

3IN1 - SCHAUKEL, HOCKER, WIPPE

3IN1 - SWING, STOOL, SWING SEAT



WILLKOMMEN IN DER CLIFF-FAMILIE!

WIR SIND UNS SICHER, DASS DIESES PRODUKT EUCH UNZÄHLICHE GLÜCKLICHE MOMENTE UND LÄCHELN BEREITEN WIRD. ALS ELTERN HABEN WIR CLIFF ENTWICKELT, WEIL WIR GLAUBEN, DASS UNSERE KINDER DAS BESTE VERDIENEN. UNSERE VISION IST: AKTIVE UND GLÜCKLICHE KINDER IN JEDEM ZUHAUSE. FALLS DU UNS BRAUCHST, SIND WIR FÜR DICH IMMER DA. KONTAKTIERE UNS UNTER: [INFO@CLIFF-TOYS.COM](mailto:info@cliff-toys.com).

MIT VIEL LIEBE,  
DIE CLIFF FAMILIE

WELCOME TO THE CLIFF FAMILY!

WE ARE SURE THIS PRODUCT WILL BRING COUNTLESS SMILES AND HAPPY MOMENTS TO YOU AND YOUR FAMILY. AS PARENTS OURSELVES, WE CREATED CLIFF BECAUSE WE BELIEVE OUR CHILDREN DESERVE THE BEST, AND OUR MISSION IS TO INSPIRE ACTIVE AND HAPPY CHILDREN IN EVERY HOME. IF YOU EVER NEED US, WE'RE HERE FOR YOU. JUST REACH OUT AT [INFO@CLIFF-TOYS.COM](mailto:info@cliff-toys.com).

WITH LOVE,  
YOUR CLIFF FAMILY


**CLIFF**<sup>TM</sup>

Spiel dich fit!  
**CLIFF**<sup>TM</sup>

CLIFF GEAR SCHAUKEL 3IN1


CLIFF GEAR SWING 3IN1



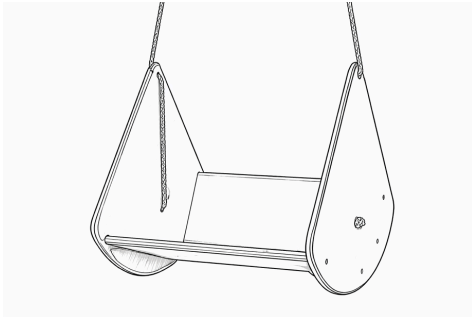

Benutze diesen sicheren, leicht lösbaren Knoten, um das ZUBEHÖR am Klettergerüst zu befestigen

Use this secure and easy-to-release knot to fasten the accessory to the climbing frame.

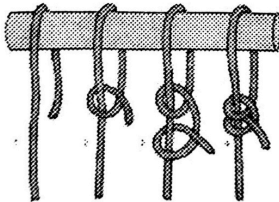

## Aufbau / Assembly

### Schritt 1

Befestige alle Teile mit den beigelegten Schrauben fest.

### Schritt 2

Fädele die Seile ein.

#### Step 1

Attach all parts with the delivered screws. Fasten the screws.

#### Step 2

Attach the ropes.

### DE

**ACHTUNG** Montage nur durch Erwachsene.

Max. Gewicht: 40 kg.

Kleinteile enthalten – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

**MONTAGE** In sicherem Abstand zu Möbeln, Treppen, Kabeln usw. aufbauen. Nur auf ebenem, flachem Untergrund verwenden.

Weiche Matte oder Teppich unterlegen.

Genügend Platz für sicheres Spielen einplanen.

Anfangs unebener Stand ist durch Holzdrehung normal und gleich sich aus.

**VERWENDUNG** Die Benutzung ist nur unter Aufsicht von Erwachsenen gestattet.

Nur für den Innenbereich geeignet (kurzzeitig auch im Trockenen im Außenbereich verwendbar).

Maximale Belastung: 40 kg.

Nicht zweckfremden!

**WARTUNG** Regelmäßig auf lose Teile, scharfe Kanten oder sonstige Schäden prüfen.

Zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch oder ein geeignetes Reinigungstuch verwenden – bitte nicht durchnässen.

Für Ersatzteile wenden Sie sich an: [info@cliff-toys.com](mailto:info@cliff-toys.com)

**ENTSORGUNG** Wenn möglich recyceln.

Vor der Entsorgung vollständig zerlegen.

Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften.

### EN

**ATTENTION** Adult assembly required.

Max weight: 40 kg.

Contains small parts – keep out of children's reach.

Use only under adult supervision.

Assemble away from furniture, stairs, wires, etc.

Use only on flat, even surfaces.

**USAGE** Use only under adult supervision.

For indoor use only (short-term use outdoors is possible in dry conditions). Maximum load: 40 kg.

Do not misuse!

**MAINTENANCE** Regularly check for loose parts, sharp edges, or signs of damage.

Clean with a slightly damp cloth or a suitable cleaning wipe – do not soak. For spare parts, please contact: [info@cliff-toys.com](mailto:info@cliff-toys.com)

**DISPOSAL** Recycle whenever possible.

Disassemble completely before disposal.

Dispose of according to local regulations.